

LCN-RR

Odbiornik na podczerwień

LCN-RR jest odbiornikiem na podczerwień stosowanym w systemie LCN, podłącza się go do modułów logicznych: LCN-UPP, LCN-UPS, LCN-UP24, LCN-SH, LCN-HU lub LCN-LD

LCN-RR odbiera do 48 rozkazów, 1000 kodów dostępu i 16 milionów kodów klucza

Zastosowanie:


Podłącza się go bezpośrednio do przyłącza I we wszystkich modułach sieci LCN. Ze względu na jego niewielkie gabaryty można go umieścić nie tylko w osprzęcie włączników, ale również w oprawach. Możliwość stworzenia komfortowej kontroli wejścia z 16 milionami kodów klucza.

Hardware:

Soczewka do montażu

Sensor IR

Taśma z wtyczką do portu I

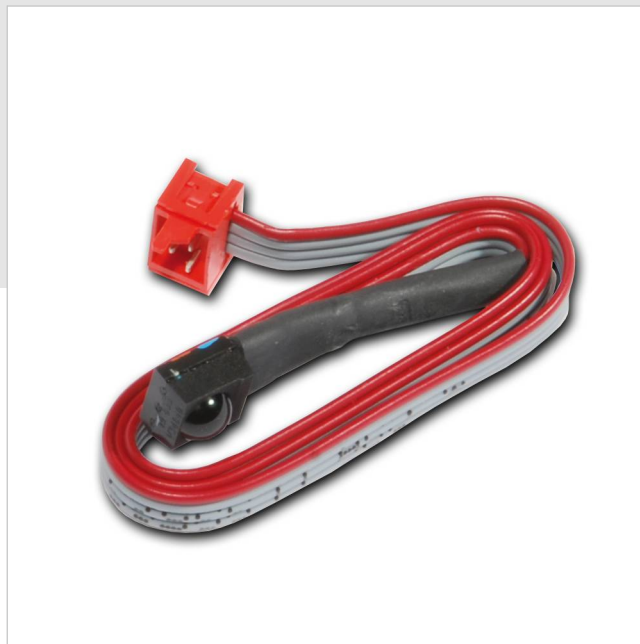

Wskazówki:

Przewód doprowadzający odbiornika LCN-RR można przedłużyć maksymalnie do 50m za pośrednictwem LCN-IV i można podłączyć wspólnie z LCN-BMI, LCN-B3I itp.

Miejsce montażu decydująco wpływa na zasięg działania. Zmniejsza się on przez wpływy obcych źródeł światła.

Dokładniejsze informacje znajdują się w instrukcji instalacji.

LCN-RR

Odbiornik na podczerwień


- odbiera do 48 rozkazów, 1000 kodów dostępu i 16 Millionów kodów klucza
- dla pilotów LCN-RT i LCN-RT16
- Port I

Dane Techniczne


Częstotliwość pracy:	40kHz
Ogólne dane:	
Temperatura pracy:	-20°C do +60°C
Wilgotność:	max. 80% względnej wilgotności, nie ulega obroszeniu
Warunki otoczenia:	do stosowania w stałej instalacji
Stopień ochrony:	IP 20

Wymiary:

Wymiary diody (Sz x Wys x Dł): 6mm x 6mm x 7mm
Przyłącze: 300mm

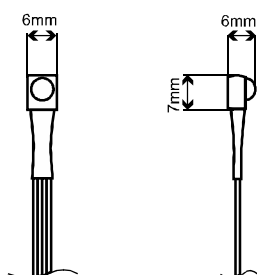

Wymiary soczewki (Wys x Ø): 14mm x 10mm

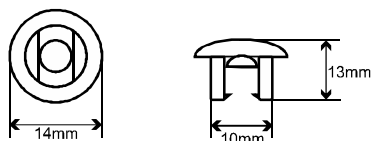

Montaż:

Za zaślepką włączników, za otworem Ø 4mm lub z soczewką

Schemat połączeń

